

# VVX 200 Värmeväxlare

Manual



## Installation

Planera placeringen av värmeväxlaren så, att denna går att nå och öppna för inspektion och rengöring. Det bör finnas ett avlopp i närheten för kondensvattenslangar att mynna ut i. Till- och frånluft kopplas diagonalt uppifrån och ner (eller tvärtom om så önskas). Kontrollera att mottrycket i torkskåp eller torktumlare inte överstiger summan av tryckfallen i rör och värmeväxlare. Om mottrycket knappt överstiger det totala tryckfallet, bör en hjälpfläkt (kanalfläkt) installeras för att säkerställa korta torktider och effektiv torkning.


## Skötsel

Värmeväxlaren bör inspekteras minst 2 ggr/år för att säkerställa rätt funktion.


1. Ta ut värmeväxlarpaketet från kabinettskåpet.
2. Rengör botten på kabinettskåpet och rengör avrinningshålen.
3. Rengör avlopp och slangar för kondensvatten.
4. Spola rent värmeväxlaren med ljummet vatten, torka av och sätt tillbaka den i kabinettskåpet.

## Teknisk beskrivning

Typ	Plattvärmeväxlare för torkskåp och torktumlare för vertikal installation.
Värmeväxlare	Heatex HA/2.2/A
Material	Aluzinkbelagd stålplåt 1 mm, pulverlackerad vit.
Anslutningar luft	4 st Ø 200 mm
Kondensavlopp	2 avrinningshål med avlopp för slangar med innermått Ø 12 mm
Mått	548x487x412 mm
Vikt	22 kg
Max temperatur	+ 90 <sup>0</sup> C Värmeväxlare
Kapacitet, luft	max 700 m <sup>3</sup> /timme

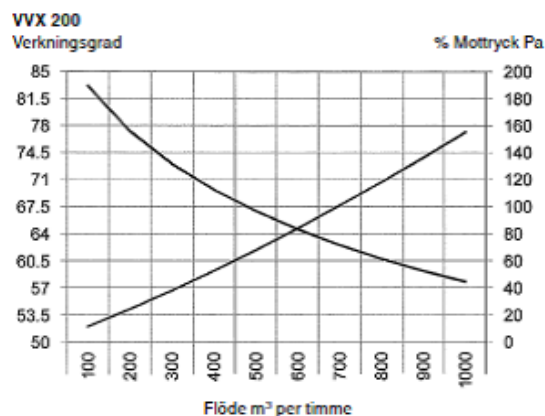

## Mått för VVX 200 Värmeväxlare

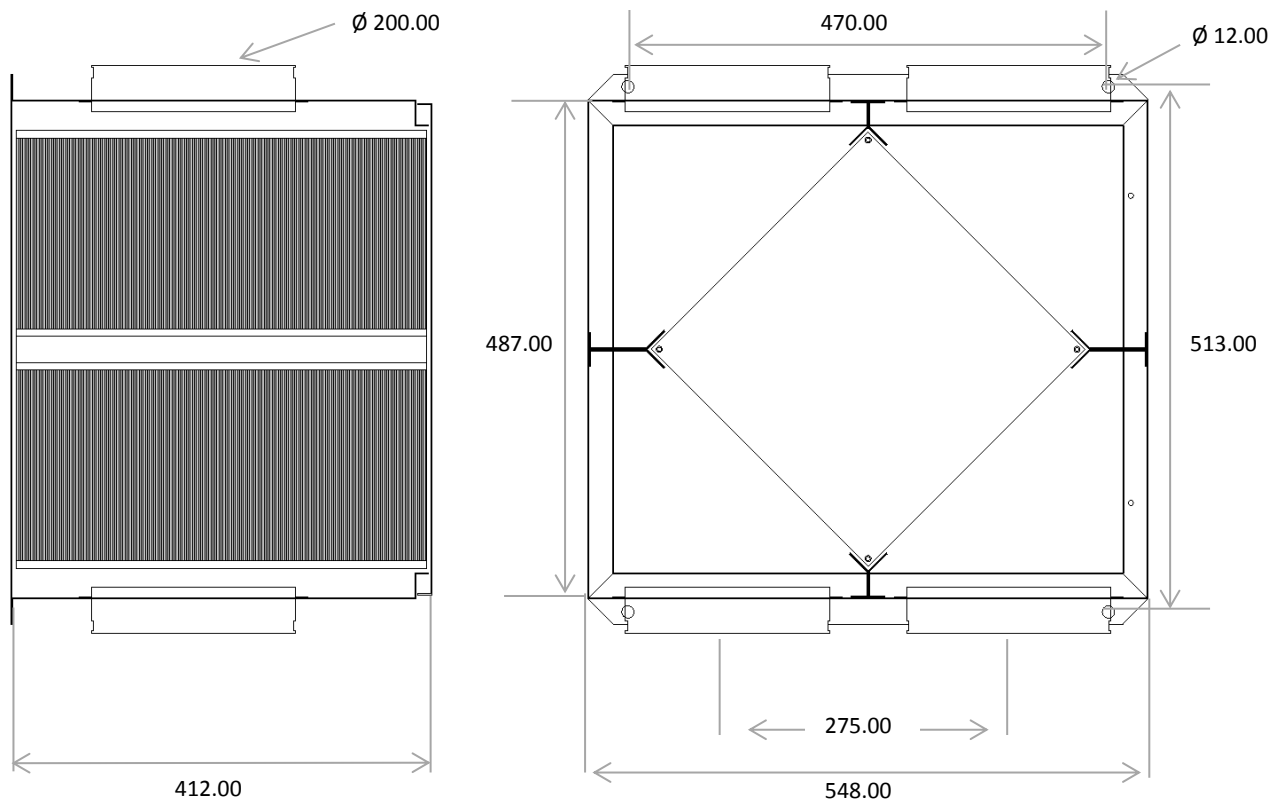

### ***OBS!***

Framför frontluckan skall ett utrymme på 600 mm x 600 mm hållas fritt.  
Detta för att service och rengöring av värmeväxlare ska underlättas.


### **Montering**

VVX 200 levereras med högerhängd dörr som standard.

VVX 200 kan monteras med vänsterhängd dörr, detta kan göras med ett enkelt ingrepp.  
Dörrens infästningar kan flyttas till olika positioner.

***Beroende på vilken montering man använder är det viktigt att kontrollera att alla infästningar är spända. Vidare är det viktigt att avrinningshålen placeras så att dessa pekar neråt.***

Vertikal montering (mått för håltagning)

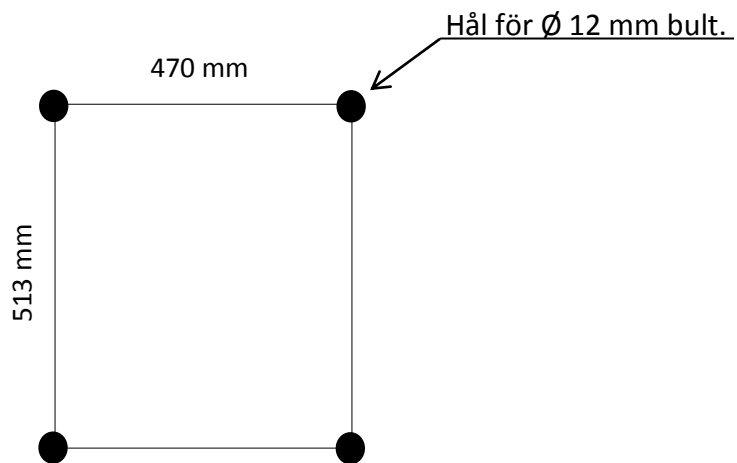

***OBS! Glöm inte kontrollera så att dörren är rätt monterad efter upphängning,  
samt att avrinningshålen pekar neråt.***